


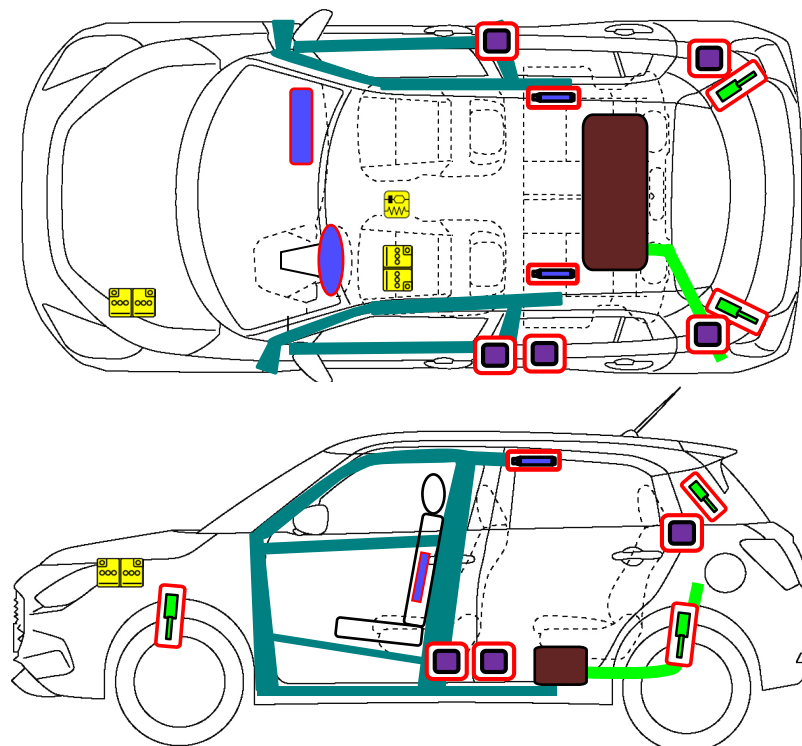

SUZUKI SWIFT

Model z silnikiem Z12E z zespołem napędowym
typu miękka hybryda
5 drzwi / 5 miejsc
12.2023



	Poduszka powietrzna		Napełniacz ze sprężonym gazem		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		Aktywny system ochrony pieszych
	Automatyczny system ochrony przed przewróceniem		Siłownik gazowy / wstępnie naprężona sprężyna		Strefa wysokiej wytrzymałości		Strefa wymagająca szczególnej uwagi		Podzespół wysokiego napięcia
	Niskie napięcie akumulatora		Ultrakondensator, niskie napięcie		Zbiornik paliwa		Zbiornik gazu		Zawór bezpieczeństwa
	Zespół akumulatorów trakcyjnych		Kabel zasilający / podzespół wysokiego napięcia		Odłączenie wysokiego napięcia		Skrzynka bezpieczników wyłączająca system wysokiego napięcia		Ultrakondensator, wysokie napięcie
					Identyfikator	Nr wersji	Data wersji		Strona
					AOL312	01	12.2023		1/4

1. Identyfikacja / rozpoznawalność

- Umieszczenie emblematów pojazdu




2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

- Unieruchomienie pojazdu




1. Zablokować koła i uruchomić hamulec postojowy.

Model z mechaniczną skrzynią biegów

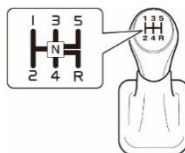


2. Przesunąć dźwignię zmiany biegów do pozycji parkowania (P).

Model CVT

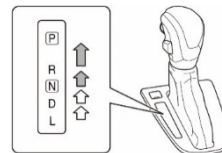

- Punkty podnoszenia

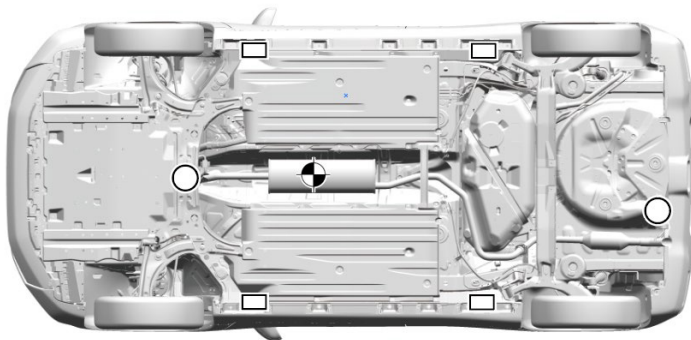

- Punkt podparcia dla podnośnika
- Punkt środka ciężkości bez obciążenia w pojeździe
- Punkt podparcia dla podnośnika ramowego i stojaka zabezpieczającego



Nie umieszczać podpór, takich jak drewniane klocki lub poduszki, pod układem wydechowym ani układem paliwowym. Może to spowodować wyciek paliwa i pożar.

3. Wyłączenie bezpośrednich zagrożeń / przepisy bezpieczeństwa

- Jeśli wymagana jest obsługa któregoś z poniższych systemów, należy je uruchomić PRZED odłączeniem akumulatora.

Elektryczny centralny zamek

Elektrycznie sterowana szyba



Drzwi tyłu nadwozia

Gdy akumulator 12 V jest odłączony, nie można obsługiwać podzespołów elektrycznych.

	Identyfikator	Nr wersji	Data wersji	Strona
	AOL312	01	12.2023	2/4

- Wykonaj procedurę 1 lub 2, aby całkowicie wyłączyć pojazd.

Procedura 1:

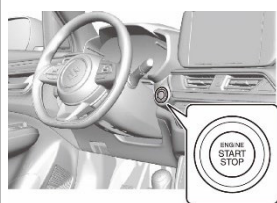

Ustaw zapłon w pozycji „OFF”.





Oddalić się o 6 metrów od pojazdu.



Zdjąć zacisk przewodu z ujemnego (–) bieguna akumulatora.

Procedura 2:

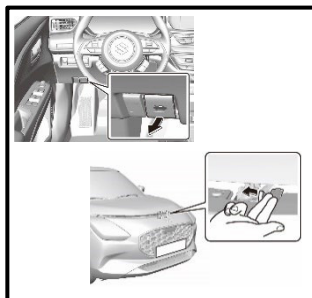



Bezpiecznik IGN (50 A)



Zdjąć zacisk przewodu z ujemnego (–) bieguna akumulatora.


Dostęp do akumulatora 12 V:

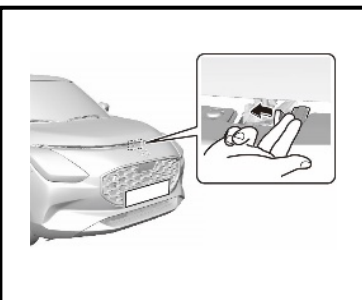

Zdjąć zacisk przewodu z ujemnego (–) bieguna akumulatora.

4. Dostęp do pasażerów

Laminowane

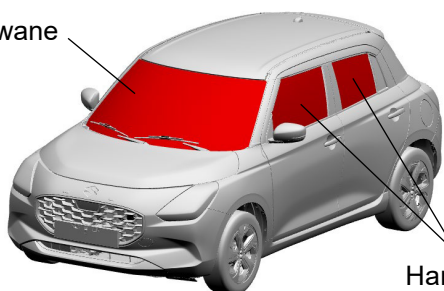

Hartowane



Hartowane

	Identyfikator	Nr wersji	Data wersji	Strona
	AOL312	01	12.2023	3/4

5. Przechowywana energia / ciecze / gazy / ciała stałe



Akumulator 12 V



Akumulator litowo-jonowy



Zbiornik paliwa: 37 L



Podczas pracy z tymi elementami zawsze należy mieć założone odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI).

6. W przypadku pożaru







Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po zastosowaniu środków gaśniczych!

7. W przypadku zanurzenia



Prace przy pojeździe wykonywać dopiero po jego wyciągnięciu z wody.

8. Holowanie/transport/przechowywanie

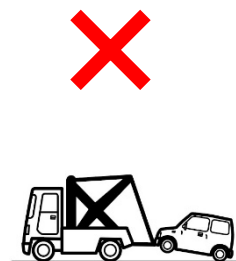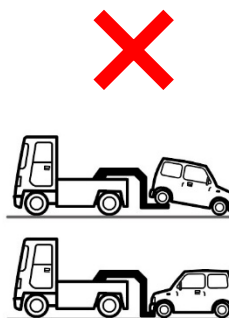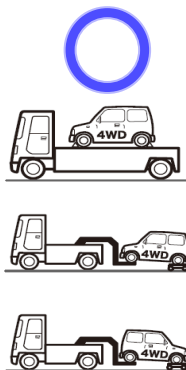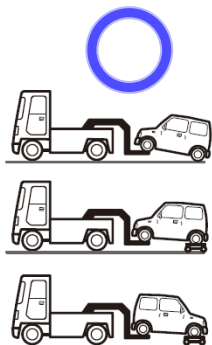

Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po zastosowaniu środków gaśniczych!

Pojazd przechowywać w bezpiecznej odległości (co najmniej 15 m) od innych pojazdów.

9. Ważne informacje dodatkowe

Więcej informacji znajduje się w „Przewodniku postępowania w sytuacjach awaryjnych”.

10. Objasnienie używanych piktogramów

Więcej informacji znajduje się w „Przewodniku postępowania w sytuacjach awaryjnych”.

	Identyfikator	Nr wersji	Data wersji	Strona
	AOL312	01	12.2023	4/4